



AUTEXIER

**FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM**

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement

Soupape de sûreté conventionnelle 360 / 460

Fonctionnement

Hors visite de surveillance

Si la pression à l'orifice d'entrée est inférieure à la pression de début d'ouverture :

Le ressort **23** plaque le clapet **4** sur le siège **6** par l'intermédiaire du porte-clapet **5**, de l'embout **49**, du pointeau **27** et du support **25**. La soupape ne se déclenche pas, elle reste fermée, la pression à l'orifice d'entrée est supérieure ou égale à la pression de début d'ouverture (sensiblement la pression de tarage), le fluide exerce une poussée ascendante sur le clapet **4** permettant sa levée du siège **6**. Ce mouvement est permis grâce au porte-clapet **5** qui coulisse dans le siège **6**. Cette levée s'effectuera jusqu'à ce que la pression d'ouverture soit atteinte (pression maxi dans la soupape) pour laquelle le débit est nominal.

Lorsque la pression chute en amont de la soupape, le clapet **4** occulte le passage progressivement jusqu'à venir bloquer l'écoulement (contact avec le siège **6** quand la pression amont est égale à la pression de fermeture).

Lors d'une visite de surveillance


Afin de vérifier la levée du clapet **4**, l'opérateur dévisse la molette de réglage **29** qui est solidaire du clapet **4** par l'intermédiaire du porte-clapet **5**, de l'embout **49**, du pointeau **27**, des écrous **40a** et de la rondelle **41**.

Tarage


Le tarage est l'opération qui consiste à précontraindre le mécanisme de la soupape pour que son ouverture se produise à une pression pré déterminée appelée pression de tarage (correspondant à la pression d'ouverture). Cette opération consiste à contraindre le ressort **23** à l'aide de la vis de réglage **24**, et du support **25**. L'effort ainsi produit plaque le clapet **4**, par le truchement du porte-clapet **5**, de l'embout **49**, du pointeau **27**, et du support **25**. Pour éviter toute dérive dans le temps de ce tarage, le réglage est bloqué à l'aide de l'écrou **40b**. Pour empêcher toute intervention de l'utilisateur sur ce réglage, le tout est protégé par le capuchon **28**.

Ce capuchon **28** est plombé pour certifier l'intégrité du tarage, tout au long de la vie de la soupape.


Réf. 360

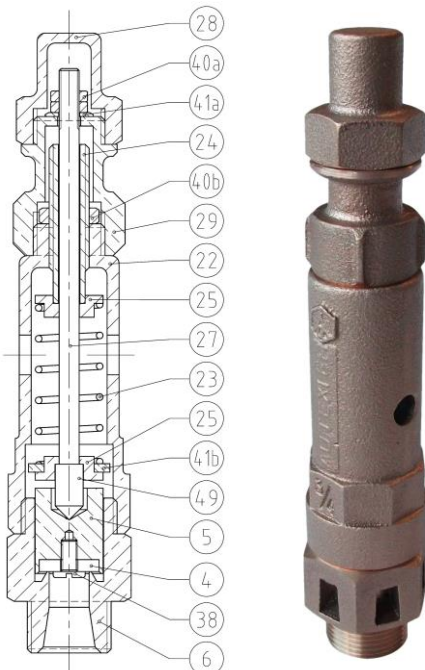

Réf. 360 à bride

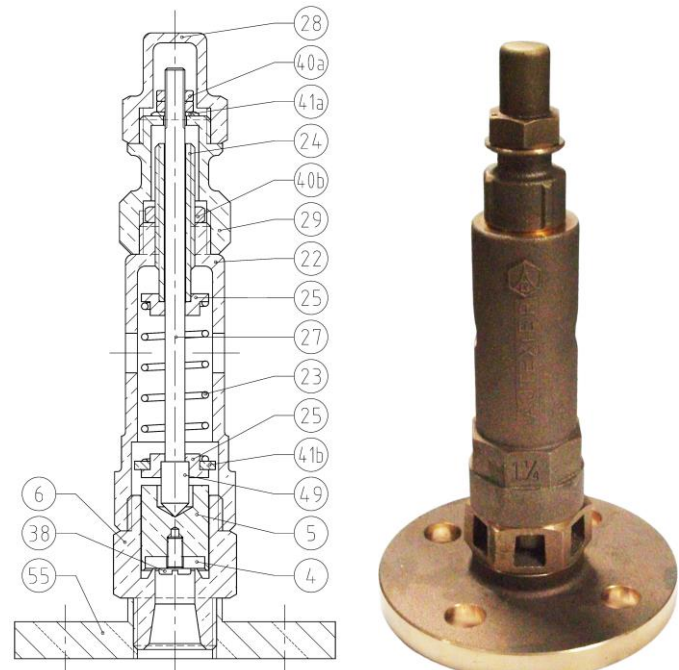

Réf. 460

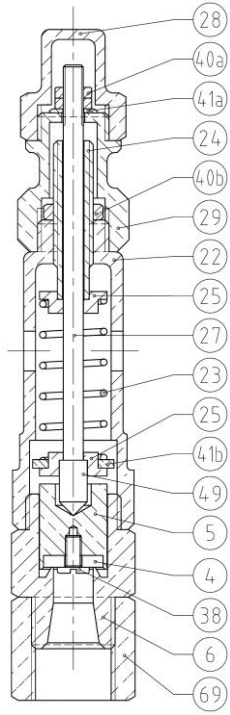

Réf. Documentaire 0904DA095 version04 du 25/10/2022

