



AUTEXIER

FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY

Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28

www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour filtres en Y




116, AU116, 118 et AU18

Fonctionnement

Lorsque le fluide s'écoule dans le sens de la flèche gravée sur le *corps 1* et atteint d'abord la face interne du *tamis 72*. Le fluide est ainsi débarrassé des impuretés, traverse le *tamis 72* et les particules sont recueillis dans le *panier*. Ces dernières sont éliminées facilement en enlevant le *couvercle 2* ou le *bouchon 37*.

Réf. 116 / AU116

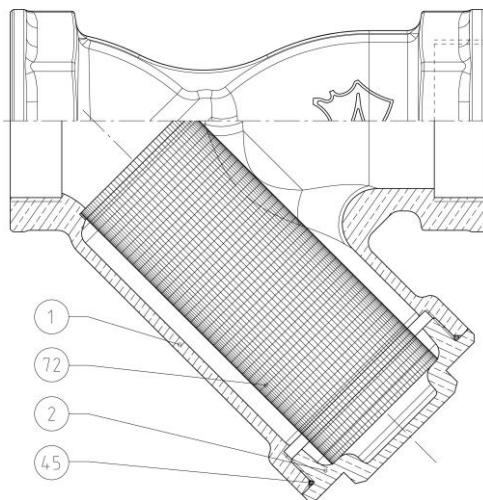

Réf. 118 / AU118

