



AUTEXIER

**FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM**

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr


Notice de fonctionnement pour compensateurs de dilatation



154

Fonctionnement

Ce compensateur de dilatation s'allonge ou se rétracte, afin de supprimer la rigidité des tuyauteries en acier d'une installation lors de son fonctionnement. En effet, le *tube 43* coulisse dans le *corps 1*, parfaitement étanche grâce aux *joints toriques 45* et au système de presse étoupe (un *écrou presse étoupe 14* qui pousse la *garniture d'étanchéité 12*, pour adhérer sur le *corps 1* et le *tube 43*).

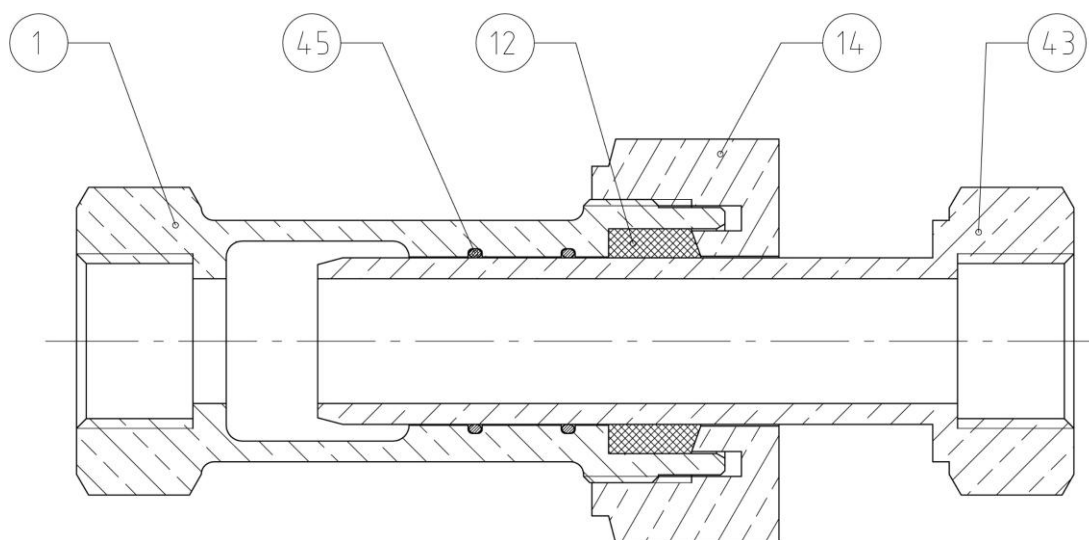

Réf. Documentaire 0904DA112 version 06 du 04/02/2025

