



AUTEXIER

FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour indicateurs de niveau à réfraction




162

Fonctionnement

L'indicateur de niveau a pour fonction de visualiser, le niveau de fluide présent dans une cuve ou un circuit.
Le fluide circule dans la *boîte supérieure* 58, sous la *glace de réfraction* 53. Cette *glace de réfraction* 53 est retenue par la *boîte inférieure* 59 et l'étanchéité est assurée par les *joints* 45.

Réf. 162

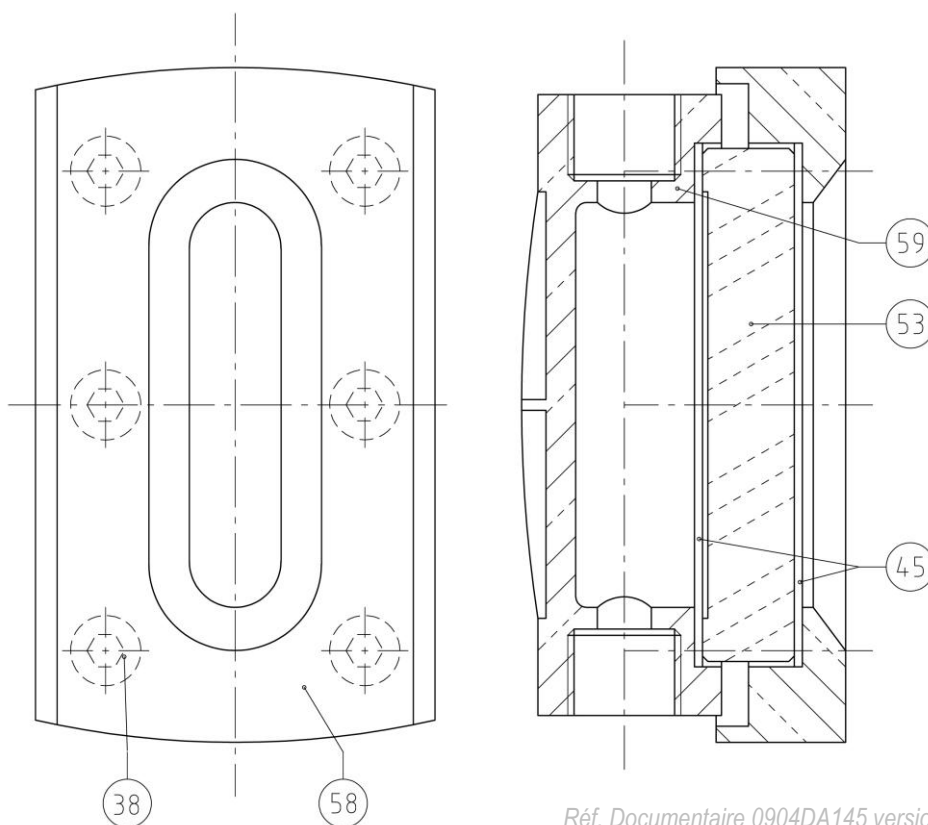

Réf. Documentaire 0904DA145 version 05 du 03/02/2025

