



AUTEXIER

**FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM**

93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour vannes à passage direct



594 et AU594


Fonctionnement

Cette vanne à double opercule s'ouvre ou se ferme en tournant la *tige 7* avec un actionneur. En effet, ce mouvement de rotation entraîne la levée ou la descente de l'*opercule double 3*, par l'intermédiaire de l'*écrou d'opercule 11*, grâce à une liaison hélicoïdale (liaison vis/écrou) avec la *tige 7*.

De manière à éviter toute translation de la *tige 7*, elle est retenue entre le *chapeau 2* et l'*écrou tige 10*.

L'étanchéité est assurée par le moyen d'une *garniture d'étanchéité 45c* et d'un *fouloir 13* ou par des *joints toriques 45c*.

Réf. 594 / AU594

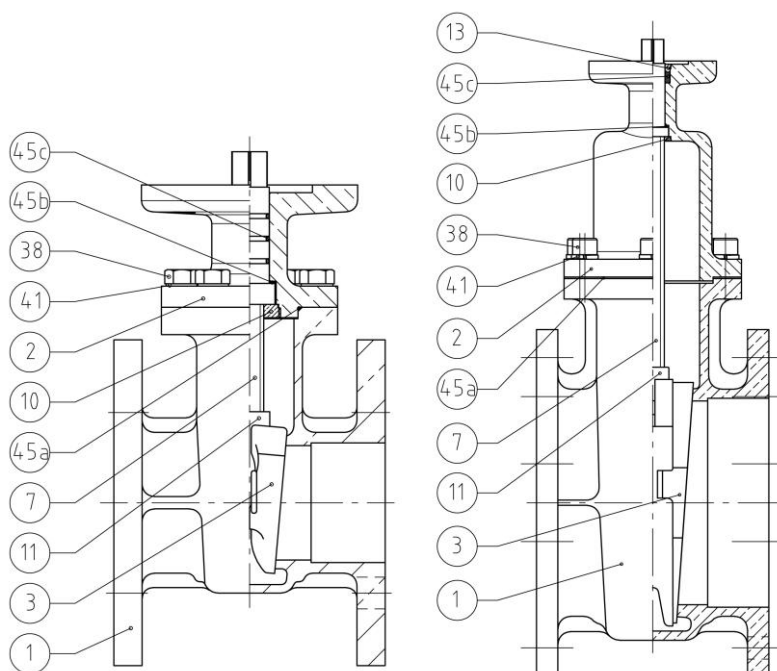

Réf. Documentaire 0904DA170 version 00 du 08/01/2025

