AUTEXIER

FABRICANT DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROLE & MARINE EN BRONZE & CUPRO-ALUMINIUM
93, rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03.23.52.02.86 - Fax : 03.23.39.52.28
www.autexier.fr

Notice de fonctionnement pour clapets anti-retour à battant




A112 et AU112


Fonctionnement

Lorsque le fluide s'écoule dans le sens de la flèche gravée sur le *corps* **1**, il pousse le battant et effectue l'ouverture du mécanisme. En s'ouvrant, ce battant pivote autour du *fourreau* **48** par l'intermédiaire du *levier* **20**. Pour limiter au maximum les chocs dans le mécanisme lors de l'ouverture, la *butée* **80** vient amortir la fin du mouvement du battant quand il vient au contact du *corps* **1**. Supposé que le fluide soit immobile, le battant se refermera de lui-même. Par contre, si le sens d'écoulement du fluide est dans le sens inverse, il tend à plaquer le *clapet* **4** contre son appui sur le *siège* **6** et par conséquent l'écoulement du fluide est complètement bloqué.


Réf. A112.ØA / AU112.ØA

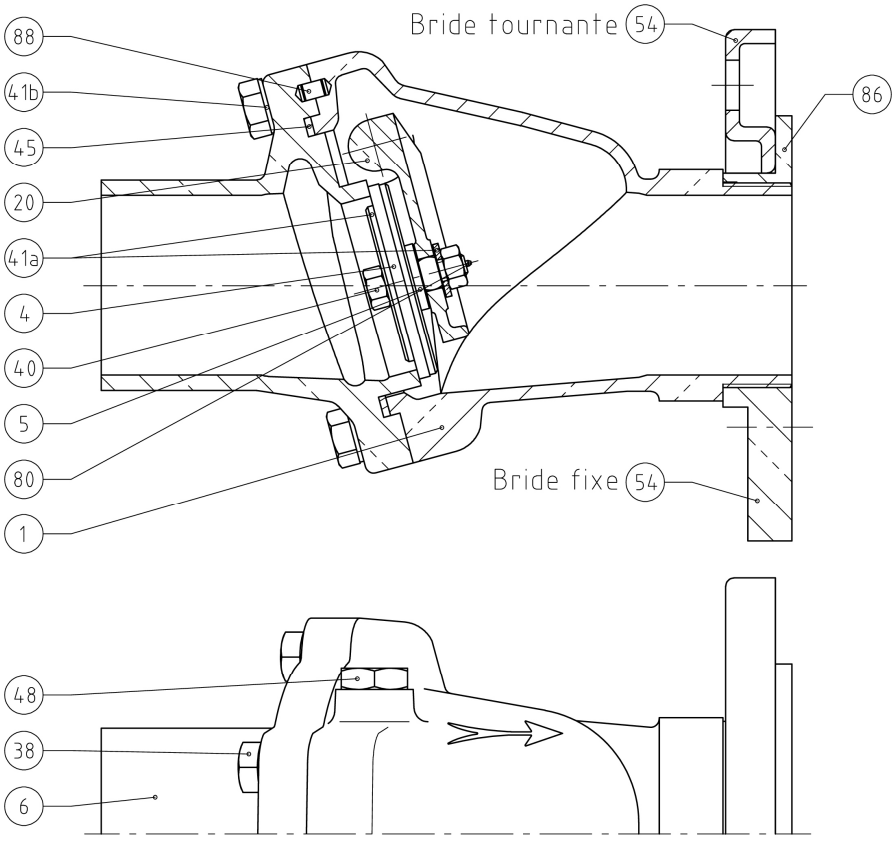


Réf. A112.ØB / AU112.ØB

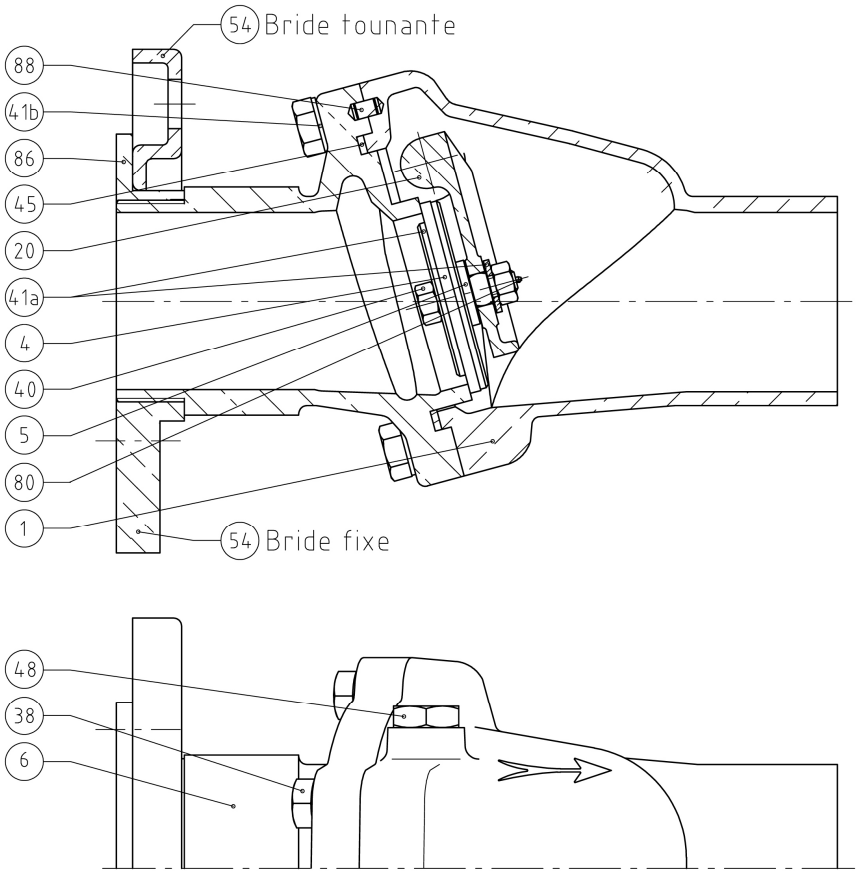

Réf. A112.ØC / AU112.ØC

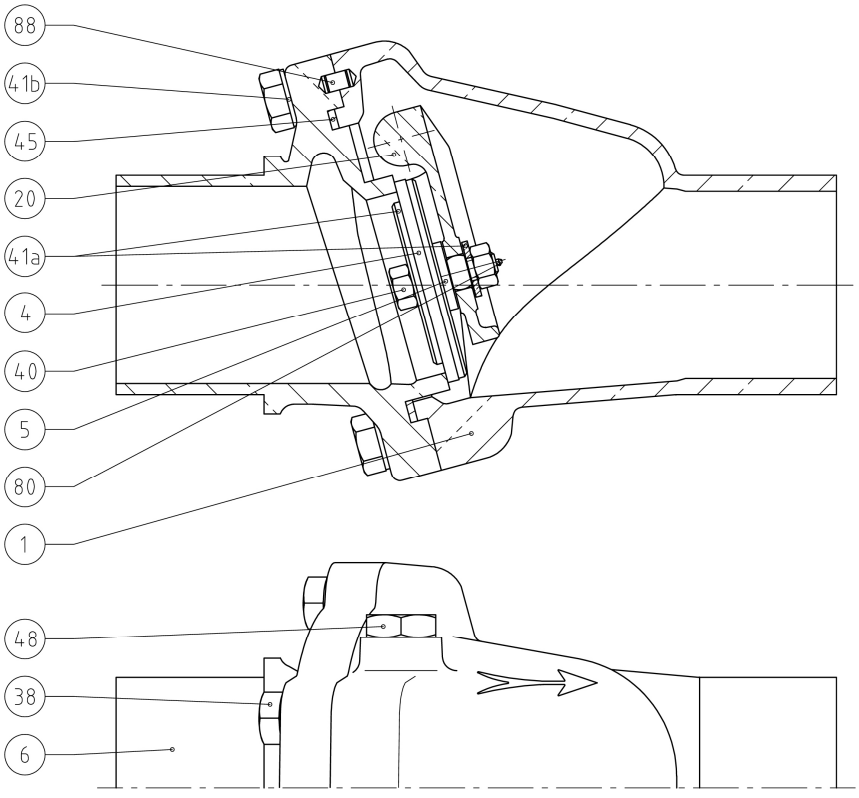

Réf. A112.ØD / AU112.ØD

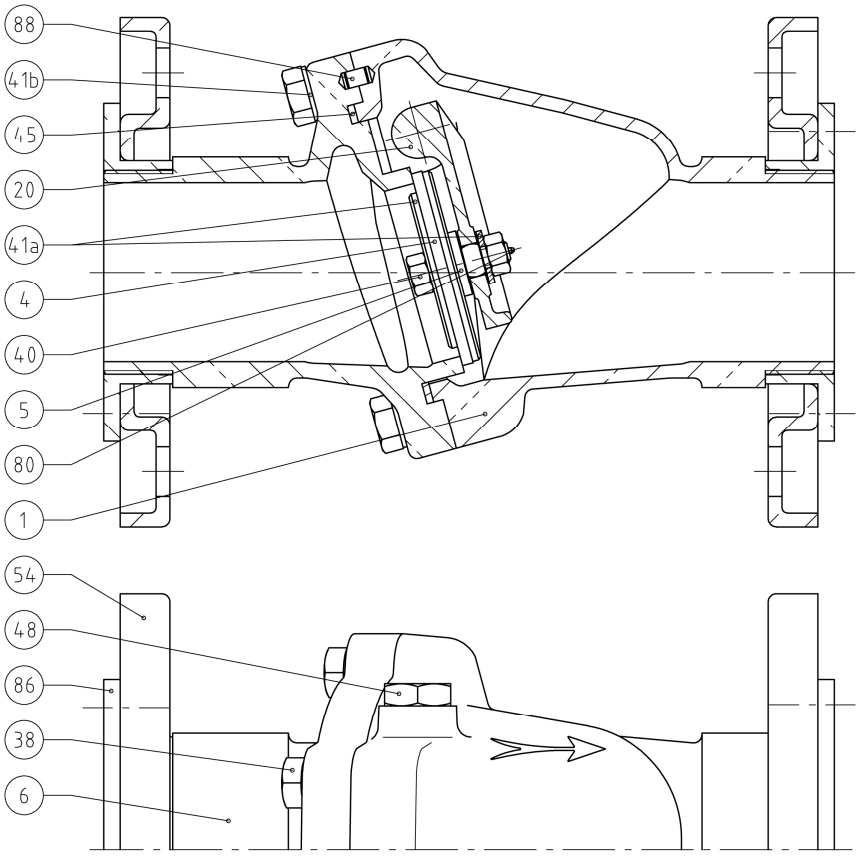

Réf. A112.ØE / AU112.ØE

